




## GEBRUIKSHANDLEIDING WIJNKASTEN

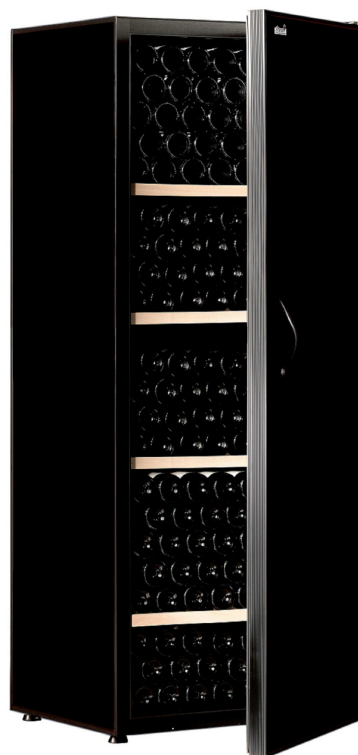

### ARTEVINO RANGE ACCESS

**F130**

**F190**

**F250**

**FV140**

**FV210**

**FV270**

## Installatie van de wijnkast

Bij het uitpakken van de wijnkast eerst zorgvuldig controleren of hij niet is beschadigd (shok, vervorming) en verder aan de buitenkant ook intact is. Verwijder het beschermingsmateriaal en de vastklevende stukken van de verpakking voorzichtig van de wijnkast.

Breng het handvat op zijn plaats aan de hand van de instructies die op de volgende bladzijde worden gegeven.

Doe de deur open en kijk of alle elementen aanwezig zijn.

Trek de elektrische kabel uit zodat hij niet in contact kan komen met enig onderdeel van de kast.

Zet dan de wijnkast op de plaats waar u hem definitief wenst te installeren.

De plaats waar u uw wijnkast gaat installeren moet :

- vrij en goed geventileerd zijn (niet in een kast bijvoorbeeld),
- een minimale ruimte van 10 cm tussen de muur en de achterkant van de kast toestaan,
- niet in de nabijheid van een warmtebron zijn,
- niet te vochtig zijn (linnenkamer, waskeuken, badkamer...),
- een stabiele en vlakke vloer hebben,
- beschikken over goed toegankelijke standaard elektrische voeding (standaard contactdoos volgens de in uw land van kracht zijnde normen, met aardaansluiting met differentiale stroomonderbreker).

Het gebruik van een verlengsnoer of meervoudige contactdoos is verboden.

**Om de wijnkast moeiteloos waterpas te zetten, is hij voorzien van 4 verstelbare poten. Wij raden u echter wel aan de twee poten aan de achterkant van het apparaat helemaal vast te schroeven en de juiste instelling tot stand te brengen met de twee voorpoten.**

**Alvorens de kast in gebruik te nemen, zorgvuldig controleren op hij goed waterpas staat (het gebruik van een luchtbelwaterpas is aangeraden).**

**U MOET 48 UUR WACHTEN ALVORENS HET APPARAAT AAN TE SLUITEN.**

Als u het apparaat moet verplaatsen, mag u het niet schuiner dan 45° zetten en altijd naar de zijkant toe, naar de kant toe waar het snoer naar buiten komt.


## Waarschuwing

De inlichtingen vervat in dit document kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.

ARTEVINO geeft geen enkele garantie op dit apparaat als het voor een speciaal gebruik wordt toegepast dat niet overeenkomt met het gebruik waarvoor het is ontworpen. ARTEVINO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele vergissingen die in deze handleiding zijn gesloten, noch voor schade die in verband staat met of voortvloeit uit de levering, het prestatievermogen of het gebruik van dit apparaat.


Dit document bevat originele inlichtingen die door copyright zijn beschermd. Alle rechten voorbehouden. Het is strikt verboden dit document in zijn geheel of gedeeltelijk te fotokopiëren, te reproduceren of te vertalen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ARTEVINO

## Beschrijving van uw wijnkast

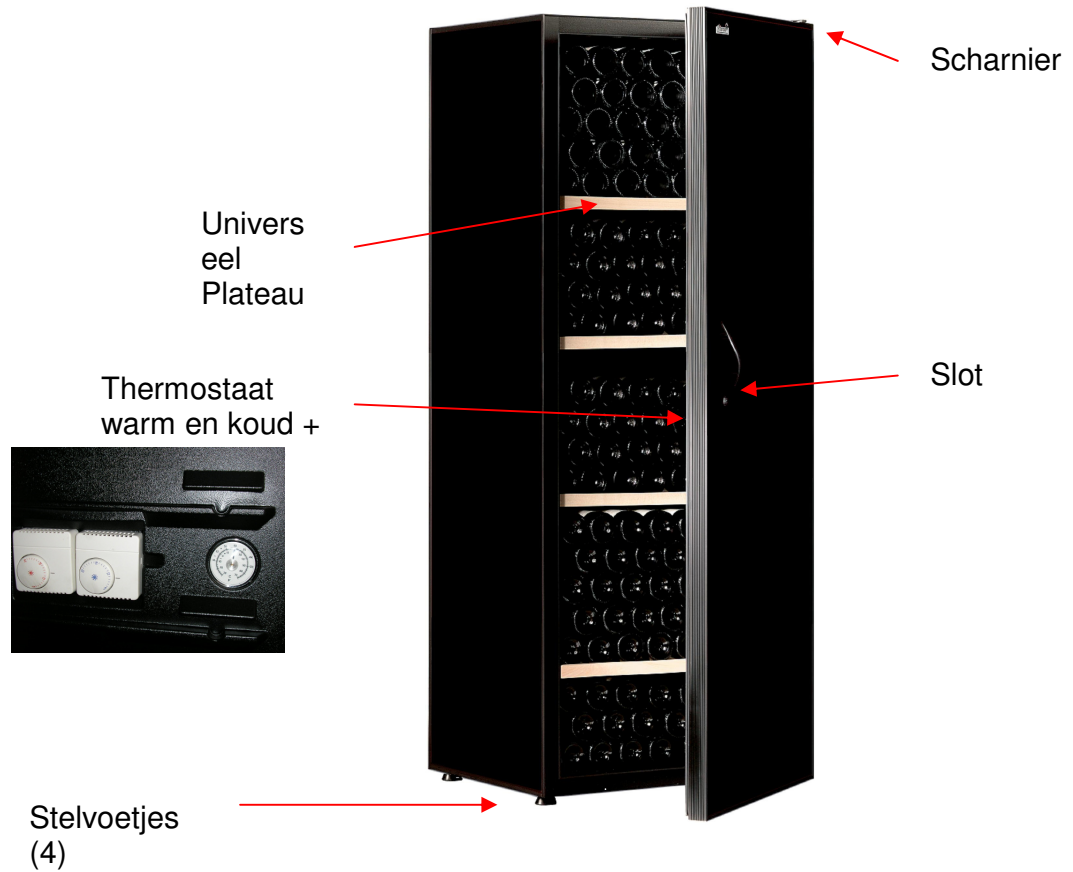

## Montage van het handvat


Het handvat van de wijnkast moet op de volgende manier gemonteerd worden :

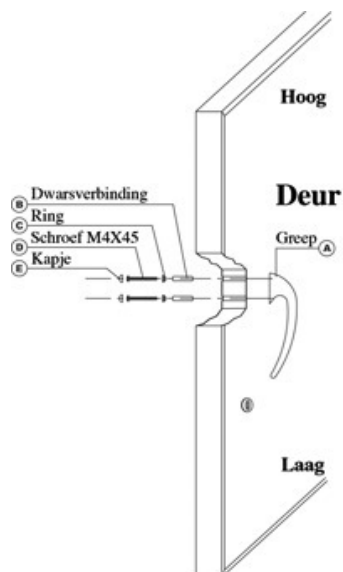

## Tips met betrekking tot het inrichten en inruimen

Alle rekjes kunnen worden gebruikt voor het opslaan van de wijn, zowel het schuifrekje als het presentatierekje. De rekjes in uw wijnkast zijn voorzien van 13 voorgegoten vormen om uw flessen in alle veiligheid neer te kunnen leggen.

### Configuratie van een rekje in opslagversie

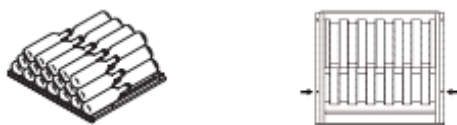

Om de flessen op het opslagrekje te leggen, als volgt te werk gaan :

- zet het rekje op de gewenste plaats
- zet een houten blokkeerpennetje in de twee openingen die op ongeveer 15 cm van de voorzijde links en rechts aan de bovenkant van het rekje zijn aangebracht, deze pennetjes steunen tegen de thermogevormde wand en zorgen ervoor dat het rekje niet meer kan gaan schuiven (zie schema),
- begin met flessen te leggen in de voorgegoten vormen op de onderste rij met de achterkant van de fles tegen de achteraanslag
- breng dan de voorste rij op zijn plaats maar leg nu de flessen andersom
- zo doorgaan en de flessen opstapelen, er wel op letten dat de flessen niet tegen de achterwand aankomen
- **op de opslagrekjes kunnen maximaal 6 rijen van 13 flessen worden gelegd, dus in totaal 78 “bordelaise” flessen “Tradition” (100 kg).**

### Configuratie van een rekje in schuifversie



Om de flessen om een schuifrekje te leggen, als volgt te werk gaan :

- zet het rekje op de gewenste plaats,
- zet een houten blokkeerpennetje in de 2 openingen die op 4 cm van de achterzijde links en rechts aan de bovenkant van het rekje zijn aangebracht : als u het rekje naar buiten trekt, zorgen deze pennetjes ervoor dat het rekje helemaal uit de kast kan schieten (zie schema),
- het rekje helemaal naar u toe trekken,
- begin met flessen te leggen in de voorgegoten vormen op de onderste rij met de achterkant van de fles tegen de achteraanslag
- breng dan de voorste rij op zijn plaats maar leg nu de flessen andersom
- **op het schuifrekje kan slechts één enkele rij flessen worden gelegd (maximaal 13 “bordelaise” flessen “Tradition”).**
- bij een gecombineerde inrichting is het aangeraden, om toch makkelijk bij alle flessen te kunnen komen, om de schuifrekjes aan te brengen in het middengedeelte van het apparaat.

**ALTIJD SLECHTS EEN REKJE PER KEER NAAR BUITEN TREKKEN,  
NOOIT TWEE OF MEER REKJES TEGELIJK**

### Configuratie van een rekje in presentatieversie



Om de flessen te leggen op een presentatierekje, als volgt te werk gaan :

- zet het rekje op de gewenste plaats
- zet een houten blokkeerpennetje in de twee openingen die op ongeveer 15 cm van de voorzijde links en rechts aan de bovenkant van het rekje zijn aangebracht, deze pennetjes steunen tegen de thermogevormde wand en zorgen ervoor dat het rekje niet meer kan gaan schuiven (zie schema),

- begin met flessen te leggen in de voorgegoten vormen op de onderste rij met de achterkant van de fles tegen de achteraanslag (6 “bordelaise” flessen “Tradition”)
- stapel nu de volgende flessen op deze eerste rij aan de achterkant (7 + 6 + 7 + 6 = 26 flessen “bordelaise” “Tradition”), erop letten dat de flessen niet tegen de achterwand aankomen,
- om uw flessen te presenteren moet u ze verticaal plaatsen aan de voorzijde van het rekje (maximale capaciteit : 6 “bordelaise” flessen “Tradition”)
- **in de presentatie versie kunnen maximaal 38 “bordelaise” flessen “Tradition” op het rekje worden geplaatst.**

Het zij vermeld dat indien het aantal flessen in uw bezit niet voldoende is om de wijnkast helemaal te vullen, het beter is de flessen te verdelen over alle rekjes die tot uw beschikking staan en niet alle flessen of alleen boven of onder neer te leggen.

U moet de stand van de blokkeerpenntjes wijzigen als u een schuifrekje omzet in opslag- of presentatierekje.

anbeveling

Tip De rekjes zijn voorzien van etikettenhouders waarin u de etiketten (zelf uit te knippen, meegeleverd met de kast) kunt aanbrengen om in één oogopslag te zien waar de fles ligt die u wilt gaan gebruiken.

## Instellen van de temperatuur

De wijnkast is in de fabriek afgesteld op basis van de standaard instellingen die in de meeste gevallen geschikt zijn. U hoeft deze instellingen dus niet te wijzigen.

U kunt de instellingen wijzigen met de warme en de koude thermostaat die zijn aangebracht halverwege de rechter binnenwand van de kast.

**Standaard instellingen**

Model	Gewenste temperatuur	WARM	KOUD
<b>F130/FV140</b>	<b>12°C</b>	<b>9</b>	<b>12</b>
<b>F190/FV210</b>	<b>12°C</b>	<b>9</b>	<b>12</b>
<b>F250/FV270</b>	<b>12°C</b>	<b>9</b>	<b>12</b>

De instellingen gegeven in de hierboven staande tabel zijn standaard instellingen gegeven bij een omgevingstemperatuur van ongeveer 20°C. Naar gelang de buitentemperatuur en/of de installatievoorwaarden en/of wijzigingen hiervan kan het nodig zijn deze instellingen iets bij te stellen.


**DE INSTELLINGSWAARDEN VAN DE THERMOSTATEN ZIJN GEEN TEMPERATUREN IN GRADEN UITGEDRUKT MAAR INDEXCIJFERS.**

## Bijstellen van de temperatuur


Indien het nodig is gezien de configuratie van inruiming of de plaats waar uw kast is geïnstalleerd, kunt u de gemaakte instellingen bijstellen.

**Bijstellen van de temperatuur naar boven toe**

Op basis van de standaard instellingswaarden moet u deze indexcijfers van de 2 thermostaten naar boven toe zetten **maar ervoor zorgen dat dezelfde afstand tussen deze twee in stand wordt gehouden.**

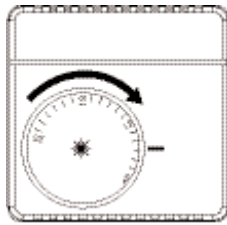


WARM

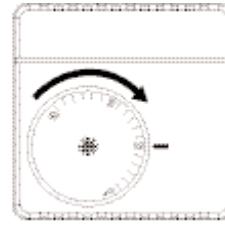


KOUD

### **Bijstellen van de temperatuur naar beneden toe**

Op basis van de standaard instellingswaarden moet u deze indexcijfers van de 2 thermostaten naar beneden toe zetten **maar ervoor zorgen dat dezelfde afstand tussen deze twee in stand wordt gehouden.**

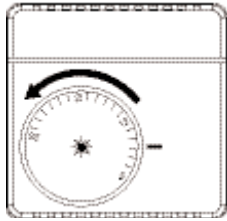

WARM

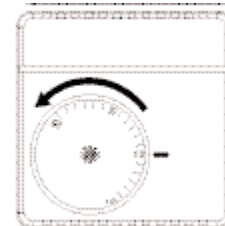

KOUD

### **IN IEDER GEVAL :**

**KOMT HET INDEXCIJFER OVEREEN MET ONGEVEER 1 GRAAD CELSIUS. MOET MEN ONGEVEER 48 UUR WACHTEN VOORDAT MEN DE GEVOLGEN VAN HET BIJSTELLEN VAN DE TEMPERATUUR KAN ZIEN.**

## **Belangrijke inlichtingen met betrekking tot wijn**

De ARTEVINO wijnkast is ontworpen om ervoor te zorgen dat uw flessen wijn in optimale voorwaarden kunnen worden bewaard of geserveerd.

Wijn is een ingewikkeld product dat heel langzaam tot ontwikkeling komt en hier lange tijd voor nodig heeft, dat specifieke voorwaarden benodigt om zich optimaal te kunnen ontplooiën.

Alle wijnen worden bij eenzelfde temperatuur bewaard, alleen de temperatuur waarop zij geserveerd en geproefd worden verschilt naar gelang het soort wijn (zie tabel P12).

Met deze wetenschap en in nabootsing van de natuurlijke wijnkelders van de producenten, kan men stellen dat niet zozeer de absolute waarde van de bewaar temperatuur belangrijk is als wel de bestendigheid hiervan. Of anders gezegd, wat ook de temperatuur in uw wijnkast mag zijn, te weten tussen 10° en 14°C, uw flessen wijn zullen in ideale omstandigheden worden bewaard op de voorwaarde dat deze temperatuur niet schommelt.

**HOE DAN OOK, MOCHT U EEN STORING VASTSTELLEN WAT BETREFT DE TEMPERATUUR OF DE HYGROMETRIE IN DE WIJNKAST MOET U WETEN DAT UW FLESSEN WIJN ALLEEN SCHADE ZULLEN OPLOPEN ALS ZIJ LANGDURIG AAN DIT SOORT VOORWAARDEN WORDEN BLOOTGESTELD.**

## **Normaal onderhoud van de wijnkast**

De werking van de ARTEVINO wijnkast is eenvoudig en beproefd.

De enkele hierna beschreven handelingen zullen ervoor zorgen dat hij optimaal blijft werken en staan in voor zijn lange levensduur.

- 1) U moet de condensor (metalen zwarte rooster bevestigd aan de achterzijde van de wijnkast) regelmatig (2 x per jaar) van stof ontdoen.
- 2) U moet één keer per jaar de binnenkant van de wijnkast helemaal schoonmaken nadat u de stekker uit de contactdoos en de flessen eruit hebt gehaald (gebruik hiervoor een niet agressief reinigingsmiddel en water en spoel hem goed na).

### **Hygrometrie**

De wijnkast is voorzien van een exclusief systeem van ARTEVINO middels welke binnen in de kast de hygrometrie wordt gecreëerd die nodig is voor de water- en luchtdichtheid van de kurken op de flessen. Als u de kast voor het

eerst installeert moet u de hoeveelheid van ongeveer een klein glaasje water op de bodem van de kast gieten om het proces van de thermodynamische pomp op te starten.

**Met het oog op het optimaliseren van de levensduur van uw wijnkast, is het belangrijk dat u het apparaat regelmatig nakijkt en alle mogelijke, ook kleine, storingen noteert en doorgeeft.**

## Storingen

### Bij de inwerkingstelling

**De compressor doet het niet :** kijken of de voeding via de contactdoos ok is door er een ander elektrisch toestel op aan te sluiten.

**De compressor stopt nooit :** leg de hand op de condensor (rooster aangebracht buiten aan de achterzijde van het apparaat) : als de condensor koud aanvoelt, moet u contact opnemen met de leverancier. Als de condensor warm is, moet u de koude thermostaat zetten op het hoogste merkteken, als de compressor dan nog niet stopt, moet u contact opnemen met de leverancier.

### Tijdens de werking

**De controlethermometer geeft een waarde aan die lager is dan de gewenste :** controleer de instellingen aan de hand van de tabel op bladzijde 10 : als deze instellingen juist zijn, moet u ze bijstellen (zie bladzijden 11 – 12).

**De controlethermometer geeft een waarde aan die hoger is dan de gewenste :** controleer de instellingen aan de hand van de tabel op bladzijde 10 : als deze instellingen juist zijn, moet u ze bijstellen (zie bladzijden 11 – 12).

Alle ingrepen op het koelsysteem moeten verricht worden door een koeltechnicus die, alvorens het apparaat weer in werking te stellen, moet controleren of het circuit nog hermetisch is.

Hetzelfde geldt voor de ingrepen op het elektrische circuit, ook deze mogen alleen door een elektricien worden uitgevoerd.

Als de voedingskabel is beschadigd, moet hij vervangen worden door de fabrikant, zijn servicedienst of een vakman om ieder risico te voorkomen.

**INGREPEN VERRICHT DOOR EEN TECHNISCHE DIENST DIE NIET DOOR ARTEVINO IS ERKEND, DOEN DE GARANTIE VERVALLEN**

## Technische karakteristieken

Model	Temperaturen	Hoogte mm	Breedte mm	Diepte mm	Gewicht kg	Nauwkeurigheds graad
F130/FV140	1	1110	680	680	58/65	+/- 2,5°C
F190/FV210	1	1470	680	680	67/79	+/- 2,5°C
F250/FV270	1	1810	680	680	82/97	+/- 2,5°C

Model	Elektrisch vermogen	Verbruik Per 24h*	Spanning	Frequentie	T mini Niet gebruiken bij	T maxi Niet gebruiken bij
F130/FV140	140 W	0,5kw/24h	230 V	50 Hz	0°C	35°C
F190/FV210	140 W	0,7kw/24h	230 V	50 Hz	0°C	35°C
F250/FV270	140 W	0,7kw/24h	230 V	50 Hz	0°C	35°C

## ARTEVINO

24, rue Francis de Pressensé  
69628 VILLEURBANNE CEDEX  
Frankrijk